


INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

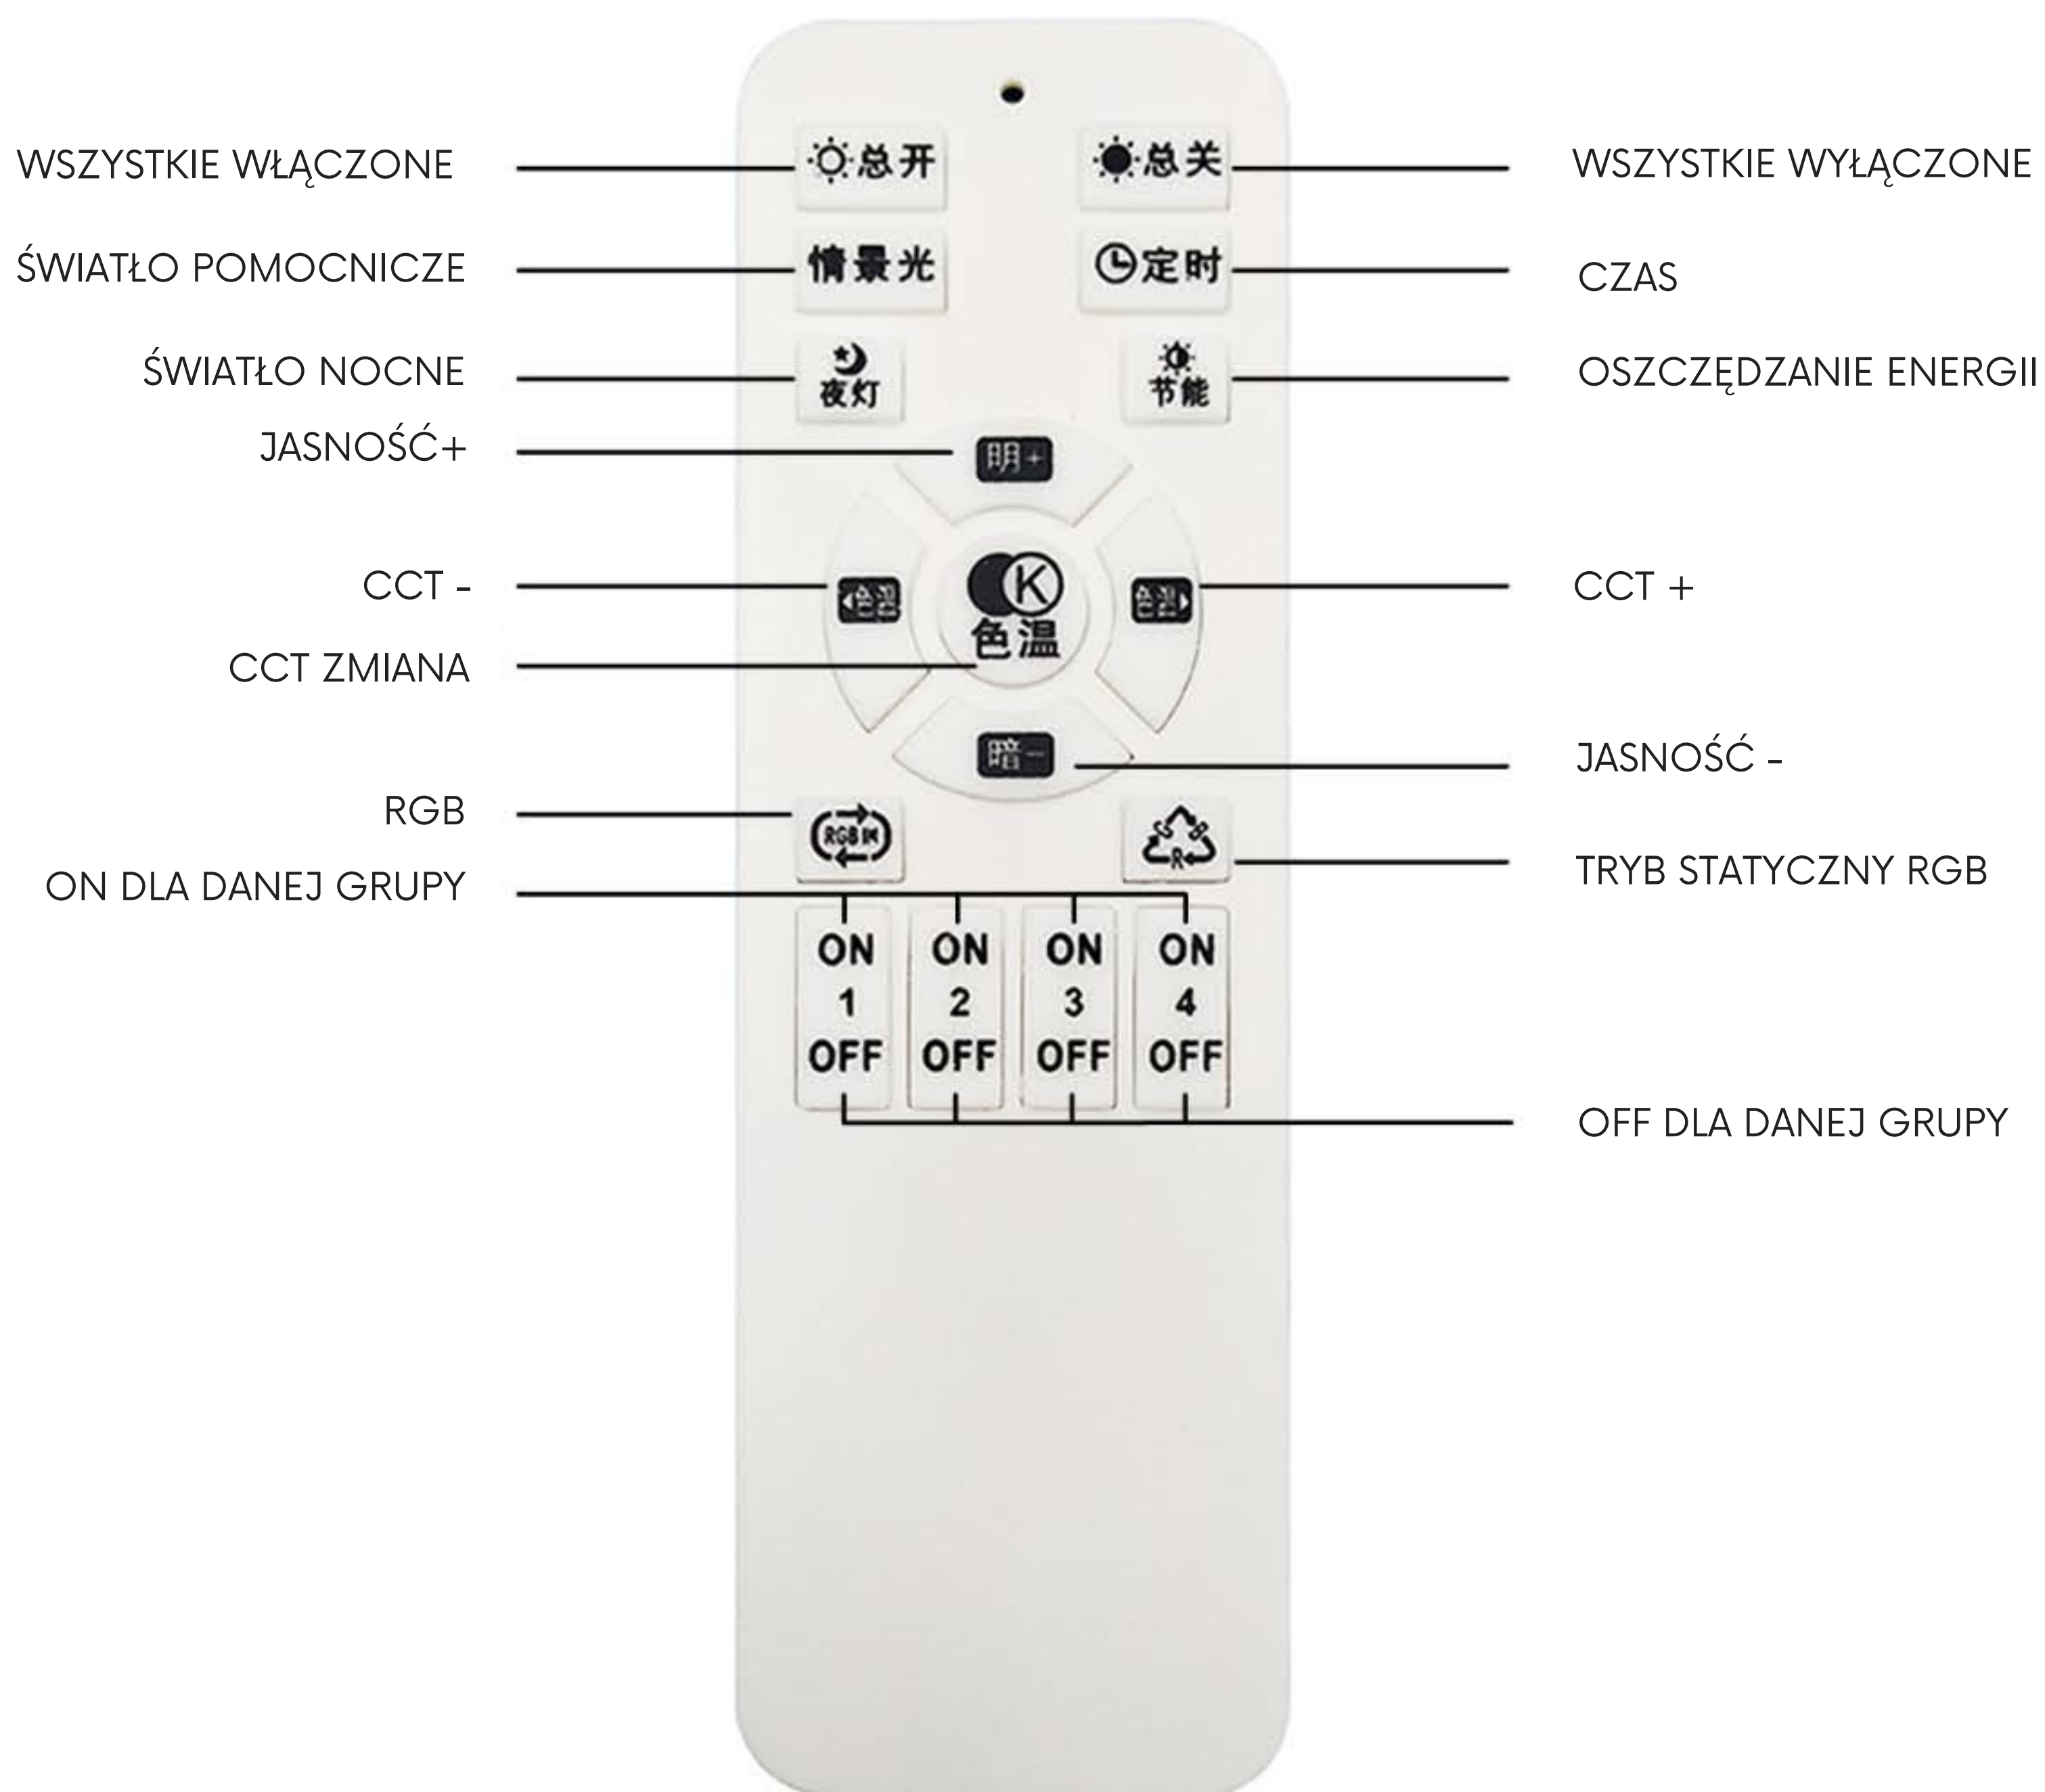

Podstawowa instrukcja obsługi:

Dopasowanie kodu: Po włączeniu zasilania (w ciągu 3 sekund) naciśnij przycisk **ON** (WŁ.) wybranej grupy, kontrolka zacznie migać, a dopasowanie kodu powiedzie się.

Kasowanie kodu: Po odcięciu zasilania należy ponownie włączyć zasilanie (w ciągu 3 sekund) i nacisnąć przycisk **ALL ON** lub wybraną grupę **ON** przez 5 razy, kontrolka zacznie migać, a kasowanie kodu zakończy się pomyślnie

Funkcja pomiaru czasu:

- Naciśnij przycisk **jeden raz**, aż kontrolka zacznie migać - czas będzie wynosił **pół godziny**.
- Naciśnij przycisk **dwa razy**, aż kontrolka zacznie migać - czas będzie wynosił **godzinę**.
- Naciśnij przycisk **ALL ON** lub **ON** dla wybranej grupy, aby anulować odmierzenie czasu.